HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ


CONTEMPORARY
50-120mm F2.8
DC OS

v026


SIGMA

CONTEMPORARY
50-120mm F2.8
DC OS


1

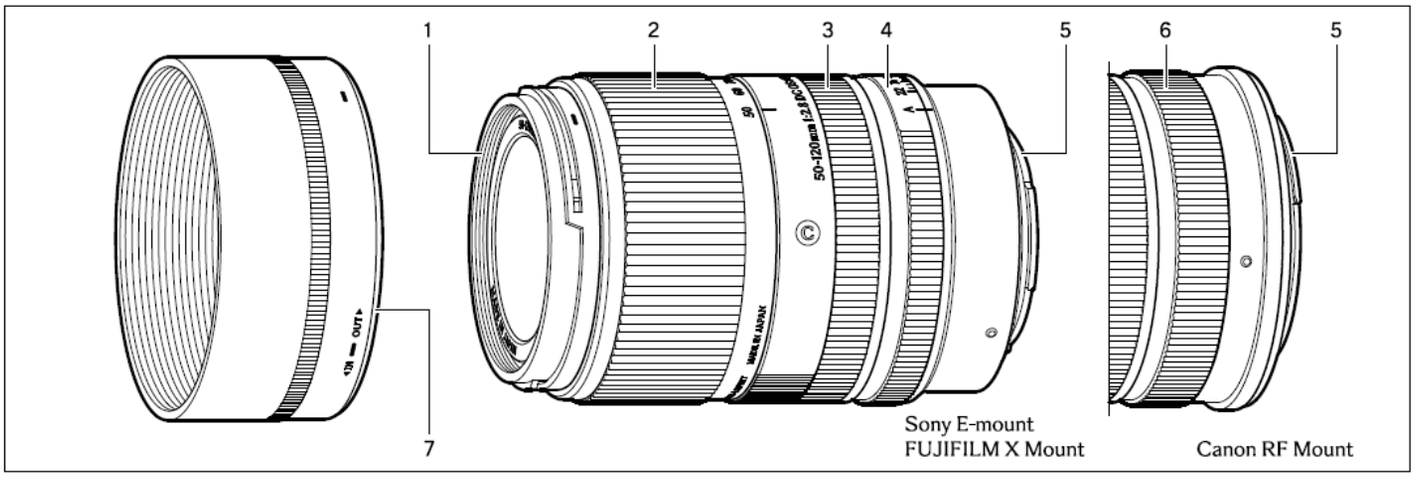

2

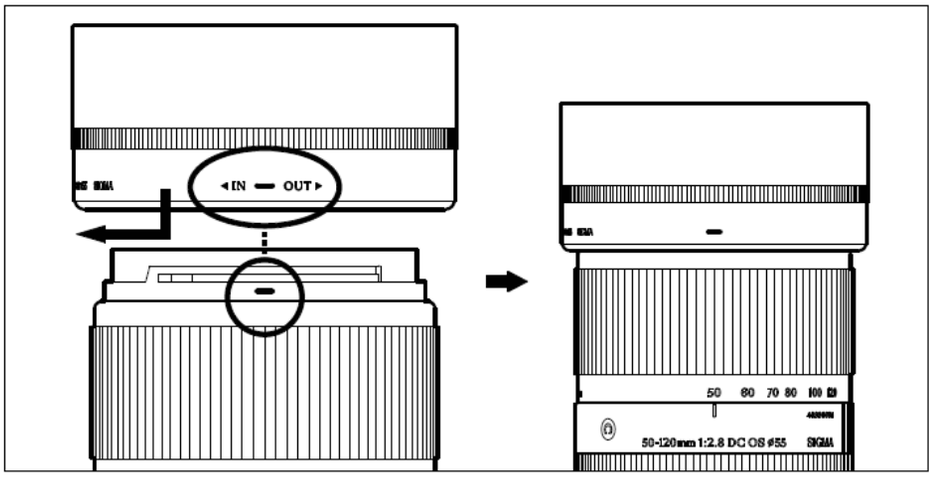

3

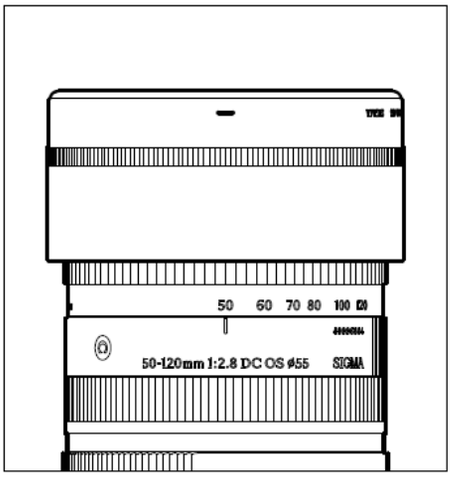

SIGMA

CONTEMPORARY
50-120mm F2.8
DC OS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy SIGMA objektív vásárlása mellett döntött. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati útmutatóban foglaltakat, hogy megismerje az objektív funkcióit, és megértse azok működését, valamint megtudja azt, hogy a termék használata közben mire kell odafigyelnie. Ez a használati útmutató egy általános útmutató, amely az objektívre a bajonett típusától függetlenül érvényes, de egyes részek csak a megadott típusú bajonettel rendelkező fényképezőgép használata során alkalmazandók. Kérjük, hogy olvassa el a fényképezőgép saját használati útmutatójában foglaltakat is!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK!

- Soha ne nézzen a napba közvetlenül az objektíven keresztül, mert az szemkárosodást vagy akár vakságot is okozhat.
- Ne hagyja az objektívet közvetlen napfényben védőkupak nélkül, függetlenül attól, hogy az objektív csatlakoztatva van-e fényképezőgépre vagy sem. A kupak megakadályozza, hogy az objektív összegyűjtse és koncentrálja a napfényt, amely szélsőséges esetben akár tüzet is okozhatna.
- A bajonett és a környező részek felépítése rendkívül összetett. Mindig óvatosan kezelje az objektívnek ezt a részét, nehogy sérülést okozzon vele.
- Ehhez a termékhez kellően erős állványt válasszon, olyat amely képes megtartani az objektív tömegét.
- Ebben a termékben mágnes található. Az objektívet tartsa legalább 5 cm-es távolságra mindenféle orvosi eszköztől (például szívritmus-szabályozótól), mert hátrányosan befolyásolhatja azok működését.
- Ne helyezzen mágnescsíkkal ellátott bankkártyát (vagy bármilyen más, a mágnesességre érzékeny tárgyat) közel az objektívhez, mert az a tárolt adatok sérüléséhez vezethet.

AZ OBJEKTÍV FELÉPÍTÉSE (1. ábra)

1. Szűrőcsatlakozó
2. Zoomgyűrű
3. Fókuszállító gyűrű
4. Rekeszállító gyűrű
5. Bajonett
6. Vezérlőgyűrű
7. Napellenző

FIGYELEM

- Amennyiben a fényképezőgép rendelkezik objektívkorrekció-funkcióval, és azt a menüben BE/KI (ON/OFF) állásba lehet kapcsolni, kérjük hogy az összes korrekciós funkciót kapcsolja BE/AUTO (ON/AUTO) állásba!
- Ha a fényképezőgép ki van kapcsolva, vagy ha az objektív nincs felszerelve fényképezőgépre, az objektív rázkódása közben a belső lencsék elmozdulhatnak, ami jellegzetes csörgő hanggal jár. Ez a jelenség az objektív felépítéséből adódik, és teljesen normális.

DC OBJEKTÍV

Ezt az objektívet APS-C méretű szenzorral szerelt tükör nélküli fényképezőgépekhez tervezték. Az objektív használható full frame tükör nélküli fényképezőgéppel is, de kérjük, vegye figyelembe, hogy az objektív által vetített kép ebben az esetben nem fedi le a képérzékelő teljes területét. Lehetséges, hogy a fényképezőgépet át kell kapcsolni Crop (képkivágás) üzemmódba. Ha több információt szeretne kapni arról, hogyan lehet egy APS-C mérethez tervezett objektívet full frame tükör nélküli fényképezőgépen használni, kérjük olvassa el a fényképezőgép használati útmutatóját!

OBJEKTÍV FELHELYEZÉSE A FÉNYKÉPEZŐGÉP VÁZRA

Az objektív felhelyezésével és levételével kapcsolatos bővebb információkért kérjük, hogy olvassa el a fényképezőgép használati útmutatóját!

– A bajonett felületén elektronikus csatlakozók is találhatók. Ügyeljen ezek épségére, mert ha az érintkezők megkarcolódnak vagy szennyeződés kerül rájuk, az az objektív hibás működéséhez vagy megrongálódásához vezethet.

FÓKUSZÁLLÍTÁS

Az automatikus élességállítás használatához állítsa a fényképezőgépet automatikus fókusz üzemmódba.

Ha a fókuszt manuálisan szeretné állítani, kapcsolja a fényképezőgépet manuális fókusz üzemmódba. A fókuszt a fókuszállító gyűrű elforgatásával változtathatja.

– A fókuszmód beállításával kapcsolatban további információkért kérjük, olvassa el a fényképezőgép használati útmutatóját!

ZOOM

Forgassa el a zoomgyűrűt a gumiborításnál megfogva a kívánt nagyítás beállításához!

REKESZÁLLÍTÓ GYŰRŰ

Sony E-Mount / FUJIFILM X Mount esetén:

Ezt az objektívet rekeszállító gyűrűvel (1-4. ábra) is ellátták, amely segítségével a rekeszérték állítható akkor, ha a fényképezőgép Apertúra prioritás vagy Manuális üzemmódba van kapcsolva.

– Egyes fényképezőgépekkel a rekeszállító gyűrű nem használható.
– Az expozíció beállításával kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a fényképezőgép használati útmutatóját!

VEZÉRLŐGYŰRŰ

Canon RF Mount esetén:

A vezérlőgyűrűhöz (1-6. ábra) a fényképezőgép menüjének segítségével többféle funkció is hozzárendelhető.

A fényképezőgép típusától függően a fókuszállító gyűrű is használható vezérlőgyűrűként. Ebben az esetben a vezérlőgyűrű nem működik. További információkért kérjük, olvassa el a fényképezőgép használati útmutatóját!

OS (OPTIKAI KÉPSTABILIZÁTOR)

Ez az objektív optikai képstabilizátorral (OS) rendelkezik, amely kompenzálja a fényképezőgép remegésének hatását. Az optikai stabilizátort a fényképezőgép menüjében lehet be- és kikapcsolni. Kövesse a fényképezőgép használati útmutatójában foglaltakat!

– Amennyiben állványról vagy más, a fényképezőgépet fixen tartó pozícióból készít fotót, az optikai képstabilizátor funkciót kapcsolja KI!
– Sony E-mount / Canon RF Mount esetén:
  Ha a fényképezőgépen a zártípus választható, a hatékony képstabilizátor-funkció érdekében javasoljuk, hogy az „Electronic Front Curtain" vagy az „Electronic Shutter" beállítást használja.
– L-Mount / FUJIFILM X Mount esetén:
  Ha a fényképezőgépen a zártípus választható, a hatékony képstabilizátor-funkció érdekében javasoljuk, hogy az „Electronic Shutter" beállítást használja.

NAPELLENZŐ

Az objektívhez felcsatolható napellenző tartozik. A napellenző segítségével megelőzhető a látható képen kívülről érkező erős fények okozta becsillanás, illetve szellemkép-képződés. Helyezze a napellenzőt az objektívre, majd rögzítse azt a gomb segítségével (2. ábra)!

– Ahhoz, hogy az objektív beférjen a tokba vagy a táskába, el kell távolítani róla a napellenzőt, majd fordított helyzetben vissza kell tenni az objektívre (3. ábra).

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

– Ne tegye ki az objektívet erős rázkódásnak, extrém alacsony vagy extrém magas hőmérsékletnek, illetve páratartalomnak!
– Ha az objektívet hosszú ideig nem használja, a tároláshoz hűvös, száraz és lehetőség szerint szellős helyet válasszon! Az objektív lencséjén lévő speciális bevonat megóvása érdekében tartsa távol a terméket vegyszerektől, különösen molyirtóktól vagy naftalintól.
– Ne használjon az objektív felületének és a lencséknek a tisztításához, valamint az ujjlenyomatok eltávolításához hígítót, benzint vagy más szerves alapú vegyszert! A tisztításhoz benedvesített mikroszálas kendőt vagy lencsetisztító kendőt használjon!
– Az objektív nem vízálló. Esőben vagy víz közelében történő használat során gondoskodni kell az objektív vízmentességét biztosító megfelelő védelemről. A nedvesség által megrongált objektív belső mechanikája, lencséi és elektromos rendszere

a legtöbbször ésszerű költségkeret mellett nem javítható.
– A hirtelen hőmérséklet-változás páralecsapódást vagy párásodást okozhat az objektíven. Ha hidegről meleg helyre megy, tartsa az objektívet a tokjában addig, amíg hőmérséklete el nem éri a szoba levegőjének hőmérsékletét.

MŰSZAKI ADATOK

Objektív felépítése	13-18
Látószög	31,7°-13,5°
Legszűkebb blende	F22
Legkisebb fókusztávolság (W-T)	23-55 cm
Legnagyobb nagyítási arány	1:3–1:4,7 (W-T)
Szűrőmenet átmérője	Ø 55 mm
Méret (átmérő × hosszúság)	Ø66,8×99 mm
Tömeg	390 g

– Az adatok az L-bajonettes változatra vonatkoznak.
– A termékben használt üveg nem tartalmaz a környezetre veszélyes anyagokat (olóm, arzén).
– Ez a termék a μT-Kernel forráskódját használja a TRON Forum (www.tron.org) T-License alapján.

KAPCSOLAT

Hama Kft.
1186 Budapest, Zádor u. 18.
Tel: +36-1/297-1040
E-mail: info@sigma-foto.hu

AZ ELEKTRONIKUS HÁZTARTÁSI HULLADÉK KEZELÉSE AZ EURÓPAI UNIÓBAN



Alkalmazandó az Európai Unió országaiban, valamint olyan más európai országokban, ahol szelektív hulladékgyűjtő rendszer működik.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett külön kell összegyűjteni a benne található elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására. Ha új terméket vásárolt, akkor ezt a régi terméket átadhatja a kereskedőnek, vagy eljuttathatja az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőrendszerébe is. A termék helyes megsemmisítésével segít megakadályozni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyek egyébként a termék vagy a termék összetevőinek nem megfelelő kezeléséből adódhatnak. A hulladéknak számító termék szabálytalan kezelése büntetést vonhat maga után. A termék ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a helyi háztartási hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

CE Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék megfelel az Európai Unió előírásainak